


ベッドキット/フレームの取り付け説明書

()内の番号は部品一覧と照合確認してください。

＜ 必要な工具 ＞ ラチェットレンチ・ボックスレンチ10mm・六角レンチ 5mm

(1) 床面最後部のフックを取り外しベースステーを取り付けます。

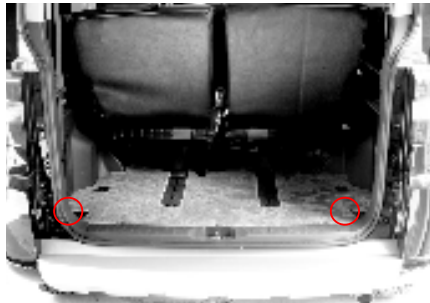


ベースステー(①)

後ろは左右共通です。
部品番号は刻印されて
いません

10mmのボルトを外しフック
を取り外します。

外した後、「ベースステー(①)」
を図のように差込み外した
ボルトで固定します。

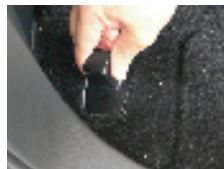


(2) サードシート足元のフックを取り外しベースステーを取り付けます。



赤丸の部分を取り外します。

(1)の場合と同様に10mmのボルトを外し再使用します。
右側は【11-R(②)】左側は【12-L(③)】と刻印されています。

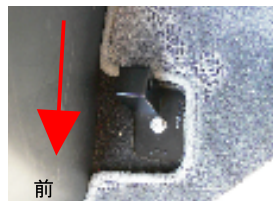

※写真は右側の写真です。
ステーの向きにご注意ください。

(3) 支柱の取り付けます。

・最後部・

(1)で取り付けしたベースステー(①)に
支柱【R(④)】をボルト【M6×35】と
ワッシャーで取り付けます。(左右共通)



ボルトはハッチ側から前向きです。
カーペットを挟み込まないよう注意してください。

・サードシート・

(2)で取り付けしたベースステーに右支柱【11(⑤)】
左支柱【12(⑥)】をボルト【M6×35】と【ワッ
シャー】で取り付けます。



(※写真は右側です)

ボルトは内側から外向きです。
カーペットを挟み込まないよう注意してください。

(4) 取り付けステーを取り付けます。

高さが3段階に調整できます。サードシートを残して使用する場合は一番高い位置で固定してください。

・最後部・

(3)で取り付けした支柱に取り付けステー
【1-2F(⑦)】(左右共通)を取り付けます。



左側

ボルトはハッチ側から前向きです。



・サードシート・

(3)で取り付けした支柱に右取り付けステー【1R(⑧)】
左取り付けステー【2R】を取り付けます。ナット
が溶接されている部分を内側に取り付けてください。



ボルトは前側から後向きです。

(※写真は右側)

(5) アーチ型フレームを組み立てます。

丸パイプ脚にアジャスターを
取り付けます。



L型の脚【1】と【2】を連結し、
Eノブ(8×38)で固定します。



丸パイプ脚とL型脚をEノブ
(8×30)で固定します。



(6) ベッド取り付け用の角パイプを取り付けます。

セカンドシート・サードシートを写真の
用にアレンジしてください。



外パイプを図の用に取り付けます。
抜け止めストッパーが上になるようご注意ください。
右は【1-R】左は【2-L】です。



内パイプをフタが付いている方を前にしハッチ側から差込み
アーチ型フレームに差込みます。アーチ型フレームがドアに
干渉しないようご注意ください。



ベッド取り付け用角パイプを固定するボルトは
最後部(下写真)はボルト【M6×35】(ワッシャーは不要)
真ん中と前部は【ユリア】で固定してください。



以上でフレームの取り付けは終了です。各部の緩みがないか確認してください。
ベッドキットを使用した状態で走行しないでください。走行を前提として開発しておりません。